
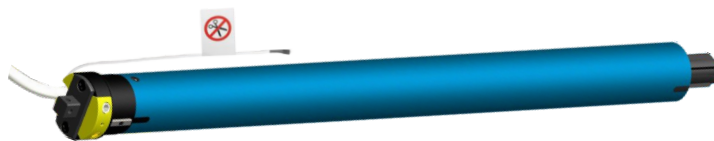


Elektrické připojení



**Před programováním sjet s roletou cca do poloviny výjezdu !
Nastavit na ovladači pouze ten kanál, který chceme programovat !**

PROGRAMOVÁNÍ MOTORU (motor musí být min. 10 sekund vypojen ze sítě)

- 1) Držet tlačítko **NAHORU** dokud nebude modrá dioda plynule svítit - zapojit motor do napájení (motor potvrdí cuknutím).
- 2) Do 10 sekund krátce stisknout tlačítko **NAHORU** (motor potvrdí cuknutím).
- 3) Zkusit, jestli roleta jezdí ve správném směru. Pokud jezdí obráceně je nutno změnit směr otáčení : podržet tlačítko **STOP** na 5 sekund - až motor potvrdí cuknutím stisknout krátce tlačítko **DOLU**.

VYMAZÁNÍ VYBRANÉHO KANÁLU Z PAMĚTI MOTORU (motor musí být min. 10 sekund vypojen ze sítě)

- 1) Držet tlačítko **NAHORU** dokud nebude modrá dioda plynule svítit - zapojit motor do napájení (motor potvrdí cuknutím).
- 2) Do 10 sekund krátce stisknout na 1 sekundu tlačítko **PROGRAM** zezadu na ovladači (motor potvrdí cuknutím).